


SO25121 CE

## ALTAVOCES MULTIMEDIA CON REPRODUCTOR MP3 y RADIO



Electrónica Embajadores le da las gracias por haber elegido uno de nuestros productos. Estos mini altavoces de alta calidad le proporcionaran música en alta calidad en un tamaño reducido. Es muy fácil de manejar si se siguen las instrucciones que se muestran a continuación:

### Instrucciones del panel trasero:

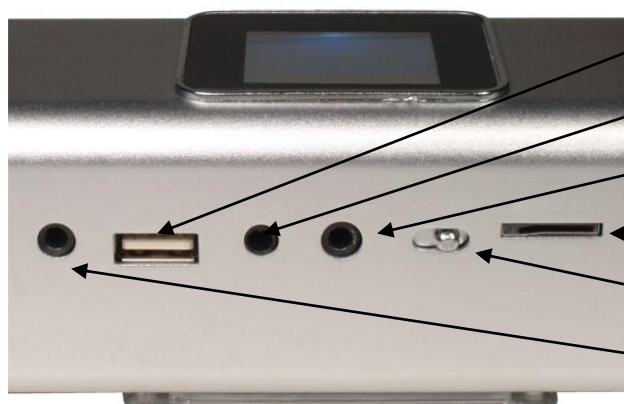

Ranura para entrada USB

Conector USB de entrada de alimentación

Entrada de línea (LINE IN)

Ranura para tarjeta micro SD

Interruptor de encendido

Toma de antena

## Funcionamiento:

⏪ Botón **ANTERIOR**

⏩ Botón **SIGUIENTE**

⏸/□ Botón de **PLAY**: pausa y reproducción. Una pulsación larga enciende o apaga el aparato. En realidad el equipo entra en modo *Stand-by*.


Pulse **PLAY** durante unos segundos para encender o apagar. Presione **VOL+ / VOL-** para ajustar el volumen.

El display muestra la hora actual. Al actuar sobre cualquiera de los botones el aparato entra en el menú principal. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura o introduzca una fuente sonora externa en la entrada **LINE IN** para reproducir la música o sonidos que desee. El modo de entrada de línea **AUX IN** se conecta automáticamente al conectar el jack correspondiente. Asimismo al conectar la toma de antena sólo se puede oír la radio.


## Menú:

El menú principal tiene 5 modos de operación o submenús:

1) Música



En este modo el SO25121 reproduce ficheros WMA y MP3. En la pantalla se muestra lo que se denomina como “*Interface de reproducción musical*”, y muestra la siguiente información:

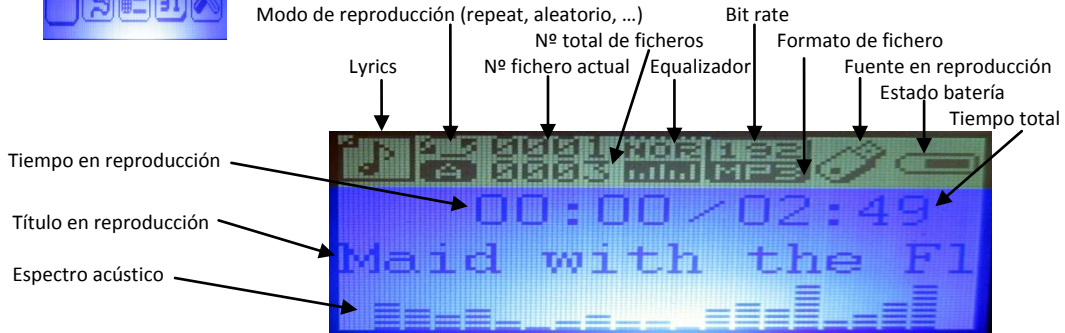

Labels in the diagram:

- Lyrics
- Nº total de ficheros
- Nº fichero actual
- Equalizador
- Bit rate
- Formato de fichero
- Fuente en reproducción
- Estado batería
- Tiempo total
- Tiempo en reproducción
- Título en reproducción
- Espectro acústico

Interface de reproducción musical

Al pulsar la tecla **USB/SD/FM** se entra en un 2º submenú con las siguientes posibilidades:

- Repetir: Pulsando otra vez **USB/SD/FM** aparece una nueva pantalla con varias posibilidades:
  - Normal: reproduce todos los ficheros por orden sin repetir
  - Repetir una: repite el fichero actual
  - Carpeta: reproduce todos los ficheros de la carpeta actual sin repetir
  - Repeat Folder: repite todos los ficheros de la carpeta actual
  - Repetir todos: repite todos los ficheros
  - Aleatorio: reproduce en orden aleatorio
  - Aceptar: reproduce los 10 primeros segundos de todos los ficheros por orden secuencial
- Equalizador: Con esta opción se puede elegir entre distintos


modos de musica: normal (natural), rock, pop, clásica, soft (muy suave), jazz, SRS audio

- Oír de nuevo: Al pulsar la tecla **USB/SD/FM** el sistema vuelve al Interface de reproducción musical y permanece a la espera de que el usuario introduzca el intervalo a repetir. Dicho intervalo está comprendido entre el punto A y el punto B. Mientras permanece A parpadeando pulsar **SIGUIENTE** para seleccionar el punto A. Entonces B empieza a parpadear. Presionando de nuevo **SIGUIENTE** fijaremos el punto **B** del intervalo. Si presionamos **ANTERIOR** A empezará de nuevo a parpadear y entonces el usuario puede cambiar el intervalo A-B
- Enter main: vuelve al reloj deteniéndose la reproducción en curso
- Salir: vuelve al interface de reproducción musical

## 2) Line in



En modo línea suena por los altavoces el sonido proveniente de la entrada **AUX IN**. En la pantalla se muestra:

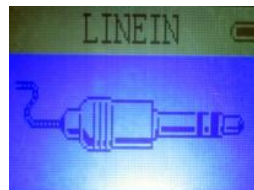


Es necesario desconectar el jack de **AUX IN** del panel posterior para cambiar de modo. Sólo se permite modificar el volumen y el apagado del dispositivo, ya sea a través del interruptor trasero **ON/OFF** ó manteniendo pulsado la tecla de **PLAY** por unos segundos

## 3) Radio FM



El estado de la pantalla se muestra en la siguiente pantalla:

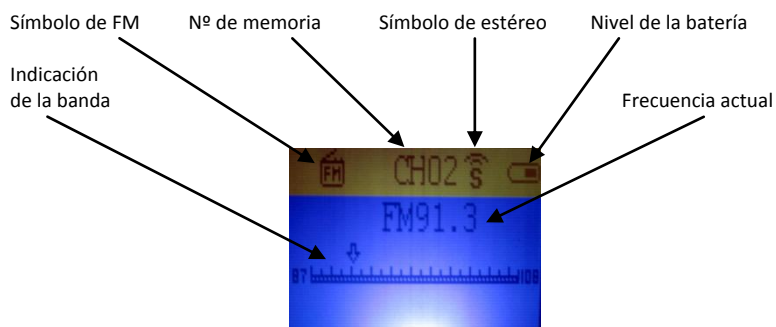

Dentro del menú de radio es posible entrar a un submenú con las siguientes opciones:

- Frecuencia normal
- Frecuencia japonesa
- Volumen
- Salir: Vuelve a la pantalla anterior
- Guardar: Almacena una memoria. Después de guardar la frecuencia seleccionada el sistema vuelve a la pantalla anterior

- Eliminar: eliminar una memoria
- Eliminar todos: borra las memorias que hubiera guardadas
- Auto Search: búsqueda automática. La búsqueda automática borra las memorias que hubiera almacenadas anteriormente.

Nota: Hay una diferencia importante entre apagar el equipo y entrar en modo *Stand-by*. Apagar borra las memorias almacenadas, mientras que el modo *Stand-by* no las borra

#### 4) Calendar



Dentro del submenú del calendario es posible configurar el sistema al calendario *Lunar* o bien al calendario *Gregoriano*

#### 5) Ajustes



- System time: Puede ajustarse la fecha y la hora actual
- Iluminación panel: ajusta el tiempo que permanece iluminado el panel desde que se tocó el último pulsador del teclado
- Idioma: chino simplificado, inglés, francés, alemán, italiano, holandés, portugués, castellano, sueco, checo, danés, polaco, turco
- Herramienta: Dentro de herramienta tenemos la posibilidad de programar el autoapagado y distintas opciones de alarma (Alarm Set):
  - Open Alarm ó Close Alarm significan alarma conectada o apagada
  - Alarm Time: La pantalla muestra la hora a la que es configurada la alarma
  - Alarm cycle: una de las siguientes opciones referentes a la frecuencia de la alarma son posibles:
    - Every day: todos los días
    - One time: una sola vez. Al seleccionar esta opción aparece una pantalla donde seleccionamos la fecha en la que queremos esta opción de alarma
    - Weekly: Al seleccionar esta opción podemos elegir que días de la semana queremos la alarma que configuramos en el apartado de Alarm Time
    - Salir: Vuelve a la pantalla anterior
  - Alarm music: Al seleccionar esta opción nos aparece una nueva pantalla con tres opciones:
    - Ring embedded: el clásico timbre
    - U Disk folder: Permite desplazarnos por las distintas carpetas y seleccionar manualmente el fichero que queremos usar para la alarma. Confirmarlo con la tecla **USB/SD/FM** y salir
    - Alarm volumen: Se puede ajustar el volumen de la alarma
    - Salir: Vuelve a la pantalla anterior
- Contraste del panel

- Versión firmware
- Salir: vuelve al reloj

**Características:**

altavoces estéreo de dos vías de 6W RMS  
caja de aluminio  
sintonizador de radio FM incorporado  
con interruptor ON/OFF y botones de selección de función  
gran calidad de sonido en un tamaño reducido  
conexión para entrada LINE IN  
ranura tarjeta micro SD para reproductor MP3, WMA  
entrada USB  
display de cristal líquido  
Batería de ion de litio de 3,7V incluida

**Especificaciones:**

potencia: 6W RMS  
respuesta en frecuencia: 150~18KHz  
relación señal / ruido: 80dB  
diámetro altvoces: 45mm  
alimentación: mediante batería incorporada y/o cable USB  
dimensiones: 165 x 50 x 50mm

## **GARANTIA**

Electrónica Embajadores disfruta de una experiencia de más de 25 años en el mundo de la Electrónica.

Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales.

En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

### **Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):**

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses

contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;

- Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de un artículo es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Electrónica Embajadores reemplazará el artículo por un artículo equivalente o reembolsará la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra al descubrir un defecto hasta un año después de la compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o la sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto después de 1 a 2 años.

#### **• Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:**

- todos los daños causados directamente o indirectamente al aparato y su contenido después de la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y una indemnización eventual para falta de ganancias;

- partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas, partes de goma, ... (lista ilimitada)

- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc. ;

- defectos causados a conciencia , descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;

- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional) ;

- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario ;

- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.

- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Electrónica Embajadores ;

- se calcula gastos de transporte de y a Electrónica Embajadores si el aparato ya no está cubierto por la garantía.

- Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transportelo en un embalaje

sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del defecto ;

- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación efectuada fuera del período de de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

**La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión)**