


## Kraftform Kompakt 28 SB, 6 piezas

Kraftform Kompakt 20, 25, 26, 27, 28

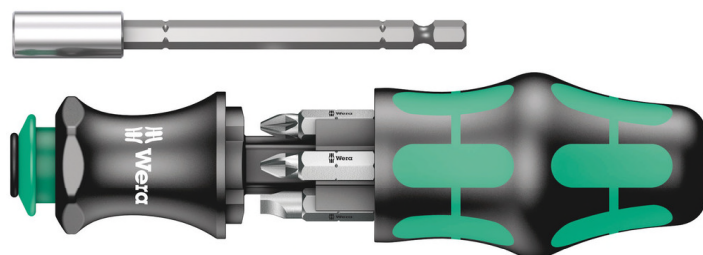

GTIN:	4013288138927	Dimensión:	150x60x45 mm
N° de pieza:	05073240001	Peso:	168 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt 28 SB	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Kraftform Kompakt 28
- Mango porta-puntas Kraftform, sistema antirodamiento, multicomponente, varilla telescópica, depósito de puntas
- Porta-puntas telescópico con manguito de acero inox y fuerte imán permanente
- Adecuado para puntas de 1/4" (serie de conexión de Wera 1)
- Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales

Herramienta compacta de Wera con un mango multicomponente tipo Kraftform para altas velocidades de apriete y desapriete así como un trabajo en uniones atornilladas especialmente ergonómico. El mango incluye un almacén de puntas que está integrado en el grifo y en el cual se pueden alojar 6 puntas. La varilla tipo bayoneta es retractable en el caso de que se den situaciones de montaje de gran estrechez. Si se quiere utilizar la máquina atornilladora, la varilla también se puede extraer. Con potente imán permanente para una sujeción segura del tornillo.

Enlace web  
<https://www.wera.de/es/05073240001>

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Kraftform Kompakt 28




Los juegos de la serie Kraftform Kompakt 28 son un fenómeno: disponen de una varilla telescópica depositable en el mango (que también se puede sacar y utilizar como porta-puntas en la máquina atornilladora) así como de un almacén de puntas integrado.

### La varilla telescópica I



La varilla telescópica retráctil de cambio rápido que se encuentra en el mango permite un manejo manual rápido, incluso en situaciones de trabajo de poco espacio cuando la varilla se encuentra retraída. Una simple activación del manguito de bloqueo permite que la varilla salga.

### La varilla telescópica II

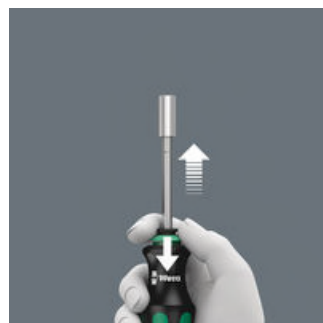


Ahora, el porta-puntas telescópico se puede utilizar como un destornillador normal. Activando el manguito de nuevo fuertemente, se supera la resistencia de bloqueo y se suelta el mecanismo de apertura claramente palpable y audible.

### La varilla telescópica III



La varilla telescópica se puede retraer y es utilizable como adaptador para la máquina, o también se puede retraer a su posición original.

### Porta-puntas universal con manguito de acero inoxidable

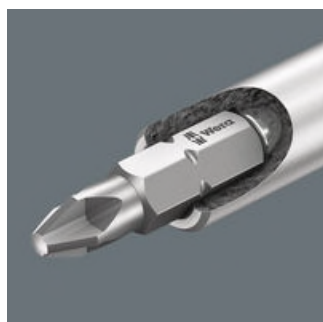

Con potente imán permanente para una sujeción segura del tornillo.

### Para el atornillado manual y a máquina



Los juegos se componen del mango Kraftform, del porta-puntas de cambio rápido, y de las puntas para el atornillado tanto manual como a máquina.

### Sistema de mango y de varillas intercambiables



El sistema de mango y de varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y de esta forma es posible realizar aplicaciones muy diversas de la herramienta.

### Excelentemente adaptada



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.

#### Enlace web

<https://www.wera.de/es/05073240001>

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Contenido del juego:

851/1 Z Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm



05072070001  
05072072001

1x PH 1 x 25 mm  
1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm



05072080001  
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm  
1x PZ 2 x 25 mm

800/1 Z Puntas Planas, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001  
05072061001

1x 1 x 5.5 x 25 mm  
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05073240001>

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)